

# RED CREEK Strukturovače

RED CREEK SWEDEN AB, Skyttelvagen 5, 904 40 Roback, Tel.: +40-(0) 90-14 60 50, [www.redcreek.se](http://www.redcreek.se)

---

## Základní informace o strukturovačích


Výběr správného strukturovače je závislý na dvou faktorech: na sněhových podmínkách a vlhkosti. Hrubé struktury používejte při teplých a mokrých podmínkách. Hrubé struktury jsou často používány společně s lineárními. Na druhou stranu, jemné struktury používejte v chladných a suchých podmínkách.

Strukturovací nástroj používejte až po závěrečném vykartáčování skluznice. Takto ručně vytvořená struktura zmizí při následném voskování skluznice. Na závodech světového poháru jsou obvykle strukturovače používány také v chladných a suchých podmínkách.


Na skluznici lyže nadále nechte **brousit jemným kamenem!** Strukturovače používejte k úpravě a doladění lyží pro různé sněhové podmínky – ruční vytvoření struktury je velmi rychlé a jednoduché!

## Základní struktury RED CREEK


### RED CREEK: XC Šikmý

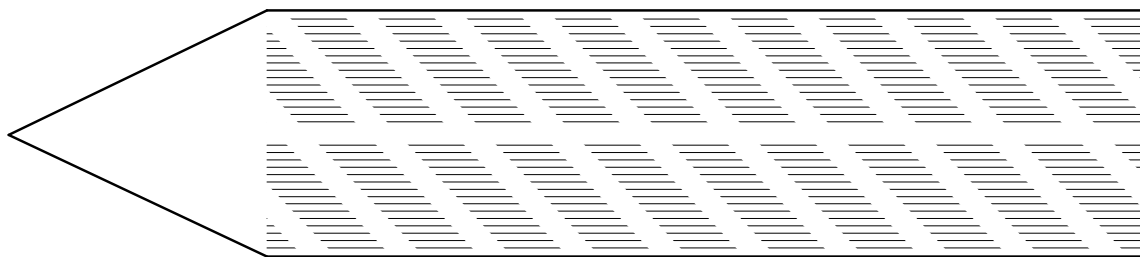

### RED CREEK: XC Stromeček

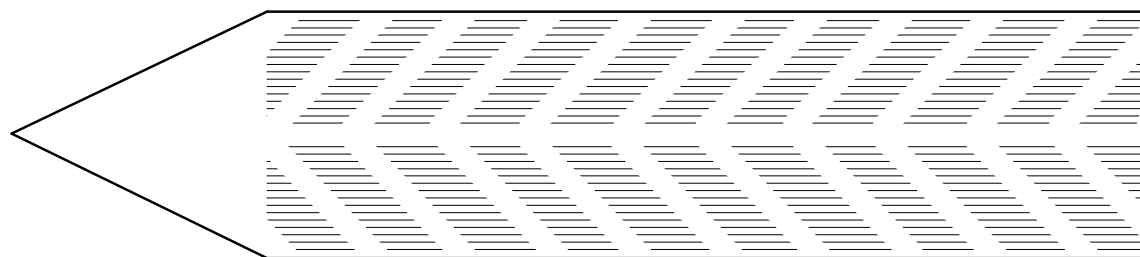

### RED CREEK: XC Lineární

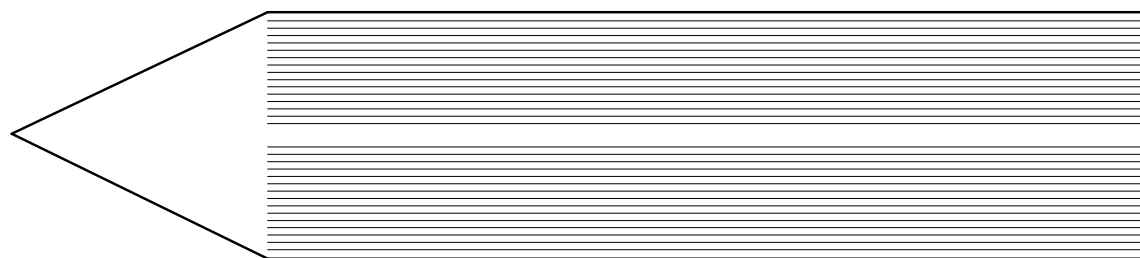

# RED CREEK Strukturovače

RED CREEK SWEDEN AB, Skyttelvagen 5, 904 40 Roback, Tel.: +40-(0) 90-14 60 50, [www.redcreek.se](http://www.redcreek.se)

---

## Modely XC strukturovačů RED CREEK

Strukturovací nástroje pro běžecké lyžování mají velmi jednoduché použití a vylepší při závodě skluz vašich lyží.

Pro běžecké lyžování je dostupných těchto 13 modelů:

- 081 Šikmý hrubý
- 034 Stromeček teplý +15/-5°C
- 082 Stromeček +5/-5°C
- 084 Šikmý střední 0/-6°C
- 086 Šikmý jemný -5/-10°C
- 035 Stromeček střední 0/-10°C
- 083 Stromeček jemný -5/-15°C
- 036 Šikmý extra jemný -5/-20°C
- 085 Lineární ultra jemný
- 033 Lineární 1mm
- 037 Lineární 2mm
- 080 Lineární 3mm
- 038 Žlábek

Strukturovací nástroje Red Creek jsou používány pro ruční strukturování všech typů běžeckých lyží. Struktura zlepšuje skluz, jakož i pocit ze závodění. Na závodech světového poháru jsou kamenem broušené struktury skluznice lyží většinou doplňovány manuálně vytvořenou strukturou.

Základní princip je následující: při teplých a více vlhkých podmínkách použijte hrubší struktury. Samozřejmě můžete strukturovat i v chladných podmínkách, ale musíte mít jemně broušenou strukturu na skluznici. Strojně broušená skluznice, které je příliš hrubá nebude mít nikdy dobrý skluz v chladných podmínkách.

Nejlepší je začít s dobře broušenou skluznicí s jemnou strukturou. Ruční struktury se aplikují na skluznici, která je již napařinována a vykartáčována. Strukturovací nástroj se obvykle tahá od špičky k patce lyže. Strukturovací nástroje Red Creek tahejte ve směru vyznačeném šipkou, s tlakem aplikovaným na váleček se strukturou. Větší vlhkost znamená hlubší strukturu, tj. tlačte silněji. Po aplikaci strukturovače vyleštete skluznici jemným nylonovým kartáčem, popř. velmi lehce rotačním.

Strukturu neaplikujte do stoupací komory lyže.

Takto ručně vytvořená struktura zmizí při následném voskování skluznice.

Strukturovače udržujte v čistotě a případné zbytky od parafínů a zbytků fluóru očistěte pomocí ručního kartáče „RED CREEK ocelový ultra jemný“ nebo smývačem vosků. Strukturovač je vyroben nerezavějící oceli, zacházejte s ním opatrně a to tak, abyste nepoškodili strukturu na válečku. Strukturovač uchovávejte na suchém místě.

## RED CREEK Strukturovače

RED CREEK SWEDEN AB, Skyttelvagen 5, 904 40 Roback, Tel.: +40-(0) 90-14 60 50, [www.redcreek.se](http://www.redcreek.se)

---

### RED CREEK 081 Šikmý hrubý

Tento strukturovač je hrubší než **Stromeček teplý +15/-5°C**. Používá se při teplotách okolo +15°C až -5°C, hrubý sníh, umělý sníh a mokrý sníh. Pokud je teplota nad nulou, tak při aplikaci tlačte silněji. Často je doplňován **Lineárním 1mm**, **Lineárním 2mm** a/nebo **Lineárním 3mm**. Pokud je pod nulou, netlačte příliš. Potom se většinou používá na v zadní části lyže (od vázání k patce).

### RED CREEK 034 Stromeček teplý +15/-5°C

Používá se při teplotách mezi +15°C až -5°C pro hrubý sníh, mokrý sníh a pro umělý sníh může být výhoda jej doplnit **Lineárním 1mm** nebo **Lineárním 2mm** pokud je teplota nad nulou.

### RED CREEK 082 Stromeček +5/-5°C

Používá se při teplotách mezi +5°C až -5°C, mokrý sníh a jemně zrnitý sníh. Může být výhodou ho doplnit lineární strukturou.

### RED CREEK 084 Šikmý střední 0/-6°C

Používá se při teplotách mezi 0°C až -6°C.

### RED CREEK 086 Šikmý jemný -5/-10°C

Používá se při teplotách mezi -5°C až -10°C. Otevře pevný, lesklý povrch skluznice. Většinou se používá pro jemnozrný sníh.

### RED CREEK 035 Stromeček střední 0/-10°C

Používá se při teplotách mezi 0°C až -10°C pro hrubý sníh, umělý sníh a případně pro nový sníh.

### RED CREEK 083 Stromeček jemný -5/-15°C

Používá se při teplotách mezi -5°C až -15°C. Otevře pevný, lesklý povrch skluznice. Většinou se používá pro jemnozrný sníh.

### RED CREEK 036 Šikmý extra jemný -5/-20°C

Používá se při teplotách mezi -5°C až -20°C. Velmi jemná struktura s šikmým řezem. Otevře pevný, lesklý povrch skluznice. Používá se, pokud je sníh suchý, zmrzlý a jemnozrný.

### RED CREEK 085 Lineární ultra jemný

Používá se, pokud je sníh zmrzlý, suchý a jemný. Dokonce otevře pevný, lesklý fluorový-povrch. Používá se i v kombinaci s ostatními strukturovači RED CREEK v závislosti na teplotě.

### RED CREEK 033 Lineární 1mm

Používá se v teplých podmínkách v kombinaci se **Stromeček teplý +15/-5°C** nebo se strukturovačem **Šikmý hrubý**. Může být také použit v chladných podmínkách – potom ale netlačte příliš při aplikaci.

# RED CREEK Strukturovače

RED CREEK SWEDEN AB, Skyttelvagen 5, 904 40 Roback, Tel.: +40-(0) 90-14 60 50, [www.redcreek.se](http://www.redcreek.se)

## RED CREEK 037 Lineární 2mm

Používá se v mokrých podmínkách v kombinaci se strukturovači **Šikmý hrubý** nebo **Stromeček teplý +15/-5°C** a také v kombinaci s **Lineární 1mm**. Může být také aplikován od vázání k patce při teplotách těsně pod nulou.

## RED CREEK 080 Lineární 3mm

Používá se při extrémně mokrých podmínkách v kombinaci se strukturovači **Šikmý hrubý** nebo **Stromeček teplý +15/-5°C** a **Lineární 1mm** a/nebo **Lineární 2mm**.

## RED CREEK 038 Žlábek

Používá se pokud se ztrácí stopa a padá sníh. Používá se vždy pro skejt.

## Schema pro použití XC strukturovačů RED CREEK

